



TECNOMETALSYSTEM
TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



SINCERT
Cert. N. IT99/0022


sistema P70 Lamelle fisse

Per il montaggio delle Lamelle fisse si procede attraverso le seguenti fasi:


- Sistemare il posizionatore per l'alloggio dei porta-lamelle fissi sui quattro (4) lati dell'infisso;
- Inserire una lamella alla volta dalla parte inferiore dell'infisso su cui il traverso finale non è ancora assemblato;
- Controllare che le lamelle siano correttamente accavallate;
- Fissare il traverso finale.

Coppie tappi	Altezza standard (mm)
6	460
7	520
8	580
9	640
10	700
11	760
12	820
13	880
14	940
15	1000
16	1060
17	1120
18	1180
19	1240
20	1300
21	1360
22	1420
23	1480
24	1540
25	1600
26	1660
27	1720
28	1780
29	1840
30	1900

CARATTERISTICHE TECNICHE PROFILO
PER UTILIZZAZIONE SISTEMA

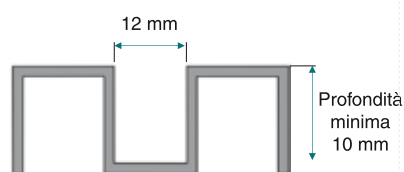

Lamelle mobili

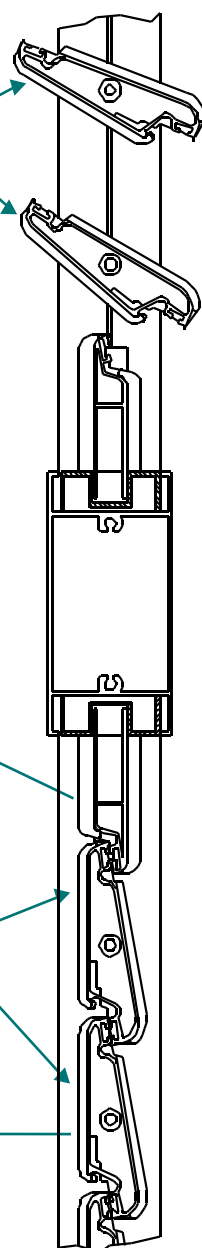

Compensatore fisso

Lamelle fisse

Portalamella fisso

LISTINO 2010

N. 01 coppia di tappi fissi portalamelle	N. 01 T23 DX + N. 01 T23 SX	
N. 01 coppia di tappi di compensazione	N. 01 TC9 DX + N. 01 TC9 SX	



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



SINCERT
Cert. N. IT99/0022

1991-2011

TECNOMETALSYSTEM srl

84062 Olevano sul Tusciano (Sa) - ITALIA
Via Frosano, 58
Tel. +39 0828 612 023 / 612 370
Fax +39 0828 311 877

00142 Roma - ITALIA
Via Augusto Vera, 32
Tel. +39 06 54 17 090
Fax +39 06 233 286 61

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE